GIC

(Gestor Integral de Comunicaciones)
(Ref. 7622)

Manual de Instalación



Televés Integra®

Comunicaciones en el Hogar

www.televesintegra.com

INDICE PAG.

1 GIC (Gestor Integral de Telecomunicaciones) TelevésIntegra®	7
1.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES	7
1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
1.3 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS	8
2 SUSTITUIR UN GIC POR OTRO EN UNA INSTALACIÓN	9
3 INCORPORAR UN GIG A UN KIT "Videoportero 2 elementos" (Ref.7650)	11
3 INCONFORAN ON GIG A ON KIT VIDEOPORERO 2 EIEMENTOS (NEI.7030)	11
Apéndice A CÓMO CONOCER CON EXACTITUD LAS DIRECCIONES	
FÍSICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN	17
Apéndice B INSTALACIÓN Y CONEXIÓN FÍSICA DEL GIC	19
B.1 EJEMPLO DE UNA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN GENÉRICA	19
B.2 OTROS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN	22
B.2.1 Ejemplos incluyendo en cabecera una central AVANT 5	22
B.2.2 Ejemplos incluyendo en cabecera MONOCANALES	23
B.2.3 Ejemplo 1 incluyendo en cabecera una central MINIKOM	23
B.2.4 Ejemplo 2 incluyendo en cabecera una central MINIKOM	24



Estas INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD no afectan al VIDEOPORTERO.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Antes de manipular o conectar el equipo leer este manual.
- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de agua sobre o cerca del aparato si no se tiene la suficiente protección.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

OPERACIÓN SEGURA DEL EQUIPO.

- La tensión de alimentación de este producto es de: 230 V~ ±15% 50 Hz.
- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- Para desconectar el equipo de la red, tire del conector, nunca del cable de red.
- No conectar el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.
- La base de enchufe al que se conecte el equipo debe estar situada cerca de éste y será fácilmente accesible.

DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD.



Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.



Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.





1.- GIC (Gestor Integral de Comunicaciones) Televés Integra®.

1.1.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES.

El GIC es el elemento principal de la plataforma de comunicaciones, ya que:


- Administra las conexiones de voz y datos entre los dispositivos TelevésIntegra conectados a la red de cable coaxial, es decir, a la red de distribución de la señal de TV.
- Encamina las llamadas y comandos del usuario para que pueda acceder a los diferente servicios.

1.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Canal de servicios		
Nivel de salida	dΒμV	102
Frecuencia portadora	MHz	22,462
Desviación en frecuencia	KHz	± 300
Rechazo a ± 860	dB	20
Sensibilidad	dΒμV	49
Rechazo al segundo armónico	dB	60
Modulador RF Canal de Videoportero	<u> </u>	<u> </u>
Frecuencia de entrada	MHz	38,9
		portadora de vídeo
Frecuencia de salida	MHz	47 - 862
Pasos de frecuencia	KHz	250
Nivel de entrada máximo	dΒμV	102
Reg CAG entrada	dB	15
Nivel de salida máximo	dΒμV	85 ± 3
Margen de regulación de salida	dB	23
ROE de salida (75 ohm)	dB	>=10
Pérdidas de paso	dB	< 1,5
Nivel de espúreos en banda	dBc	55 min. 60 tip.
Alimentación		
Tensión	Vdc	12 24
Consumo máximo	W	10



1.3.- DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS.

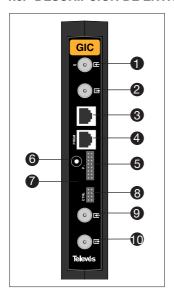

- Entrada del Canal de Servicios, Salida del Canal de Servicios y Paso RF.
- Entrada del Canal de Servicios (-12dB), Salida del Canal de Servicios y Paso RF.
- 3.- Conector de entrada de la red telefónica.
- **4.-** Conexión para el Programador ó conexión para un PC (sin función usuario).
- Entrada de alimentación cuando se utiliza una fuente de cabecera tipo T05.
- 6.- Entrada de alimentación cuando se utiliza la alimentación enchufable suministrada en el kit.
- 7.- LED de estado ON/OFF.
- 8.- Conector para el BUS control RS-485 (sin función usuario).
- 9.- Entrada de señal de RF.
- 10.- Salida RF = Entrada RF + Canal Procesado videoportero.



2.- SUSTITUIR UN GIC POR OTRO EN UNA INSTALACIÓN.

Importante



Al sustituir el GIC perderá todos los datos en él guardados.

En el GIC se almacena la siguiente información: teléfonos, temporización y activaciones de los desvíos, canal del Videoportero y su nivel descendente, PIN y PUK de accesos, configuración de acceso exterior.

Consulte el manual de usuario que venía con el kit inicial para volver a configurar: los desvíos, el PIN y el acceso exterior.

Consulte el manual de instalador que venía con el kit inicial para volver a configurar: el PUK, el canal de Videoportero y su nivel descendente.

CASO 1: Si en la casa está instalado cualquiera de los kits:

- "Videoportero + desvío" (Ref.7636)
- "Integra Básico" (Ref.7651)
- "Integra + control" (Ref.7630)

Solicite a su distribuidor habitual un GIC con **dirección 1**, una vez que disponga de él ya podrá reemplazar el GIC. Para ello siga los pasos que se explican a continuación:

- Retire el GIC que quiere sustituir y coloque el nuevo con dirección1.
- Realice las conexiones físicas.

De esta manera, la instalación ha quedado completamente realizada.

CASO 2: Si se añadieron nuevos dispositivos en cualquiera de los kits:

- "Videoportero + desvío" (Ref.7636)
- "Integra Básico" (Ref.7651)
- "Integra + control" (Ref.7630)

de manera que en la instalación hay más de un Monitor de vídeo, o más de un Videoportero, o más de un Terminal de servicios o más de un Terminal de control. Solicite a su distribuidor un GIC con las **direcciones borradas**. Una vez que disponga de él ya podrá reemplazar el GIC. Para ello siga los pasos que se explican a continuación:

- Retire el GIC que quiere sustituir y coloque el nuevo con las direcciones borradas.
- Realice las conexiones físicas.
- En este punto deberá dar de alta en el GIC todas las direcciones de los dispositivos instalados en la red, por lo que debe conocer con exactitud las direcciones físicas de los mismos.

Si no conoce las direcciones físicas exactas consulte el **apéndice A** "Cómo conocer con exactitud las direcciones físicas de los dispositivos de la instalación".



Primer caso:

- A continuación, proceda dependiendo del caso en el que se encuentre.

Segundo caso: Que realice la configuración desde un Que realice la configuración desde un teléfono de la casa conectado al sisteléfono móvil o un fijo externo.2 tema (conectado a un Terminal de - Marque el número de teléfono de la servicios). vivienda. - Conectese al GIC marcando: - ESPERE hasta escuchar tono continuo # * (escuchará tono continuo)1. (después de 30 segundos). * 8 * (escuchará tono continuo)1. - Introduzca PIN de acceso remoto.3 Pulse # (escuchará tono continuo)¹. - Para dar de alta en el GIC todas las direcciones físicas de los dispositivos instalados en la red marque: * 1 6 * Dir # tantas veces como dispositivos tenga instalados. En "Dir" pondrá las direcciones de los distintos dispositivos. Escuchará tono continuo1. En caso de que la instalación cuente con más Videoporteros

que el que venía con el kit (Videoportero 0) debe confirmar al GIC que esa dirección que acaba de poner es de un Videoportero, para ello marque: * 1 8 * Dir # tantas veces como Videoporteros adiciona-

les tenga instalados. En "Dir" pondrá las direcciones de los distintos Videoporteros adicionales. Escuchará tono continuo1.



Nota1: Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación.

Nota²: Si en la casa existen contestadores automáticos, faxes o sistemas de alarma debe desconectarlos de la red telefónica antes de seguir con la configuración. Podrá volverlos a conectar al acabar la configuración.

Nota3: El PIN por defecto son cuatro dígitos cero "0000".



3.- INCORPORAR UN GIC A UN KIT "Videoportero 2 elementos" (Ref. 7650).

Si usted dispone de un **kit** "Videoportero 2 elementos" (Ref. 7650) y le quiere añadir un GIC su kit se convertirá en un kit "Videoportero + desvío". Para ello deberá proceder de la siguiente manera:

- Solicite a su distribuidor habitual un GIC con las direcciones borradas (canal 99).
- Desde el Monitor de vídeo acceda al "Menú configuración" (pantalla verde) para resetear el sistema.
 - Para ello debe pulsar simultáneamente las teclas MENU, DOWN y UP.
- Espere a que la pantalla presente el fondo verde para soltar las teclas.
- Pulse en la tecla **UP** y manténgala pulsada hasta que salga la pantalla que se muestra a continuación (*Pantalla1*):



Pantalla 1

- Una vez en el menú de configuración , pasamos a la siguiente pantalla del menú para ello posicione el cursor en BAJAR
- Pulse la tecla **OK**, en ese momento aparecerá la siguiente pantalla (*Pantalla2*) tal como se muestra en la siguiente figura:



Pantalla 2

Sitúe el cursor en "Resetear sistema a valores de fábrica", pulse OK y aparecerá la siguiente pantalla:




Pantalla 3

- Sitúe el cursor en SI y pulse OK.
- Una vez realizada esta operación el monitor se apaga.
- Desenchufe el Monitor de vídeo de la red eléctrica y cambie el jumper en la parte posterior.


Para cambiar la posición del Jumper, debe seguir las instrucciones indicadas en la siguiente figura:



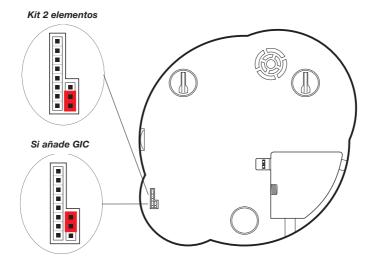

- Vuelva a enchufar el Monitor de vídeo a la red eléctrica.

Aparecerá en la pantalla una imagen con el fondo color azul, pulse el botón **ON** para apagar el Monitor de vídeo y vuelva a pulsar el botón **ON** para encenderlo, en ese momento aparecerá en pantalla el nuevo "MENU CONFIGURACIÓN" como puede ver en la Pantalla 4:

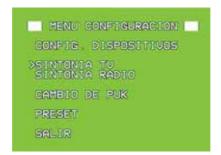

Pantalla 4

- Sitúe el cursor en la opción "PRESET" y pulse **OK**. La opción de PRESET borra la memoria interna del Monitor de vídeo (canales de televisión, sintonías de radio, tonos). También da de baja al Monitor de vídeo en el sistema ya que borra la dirección del mismo.



- Una vez hecho el RESET la pantalla se apagará, en ese momento incorpore el GIC a la instalación utilizando la topología de red más adecuada, para ello le recomendamos consulte el apéndice B "Instalación y conexión física del GIC".
- Una vez instalado físicamente el GIC proceda dependiendo del caso en el que se encuentre:

Primer caso: Que realice la configuración desde un teléfono de la casa conectado al sistema (conectado a un Terminal de servicios).

- Marque:
- (escuchará tono continuo)¹.
- Cuelgue el teléfono.

Segundo caso:

Que realice la configuración desde un teléfono móvil o un fijo externo.²

- Marque el número de teléfono de la vivienda.
- ESPERE hasta escuchar tono continuo (después de 30 segundos).
- Introduzca PIN de acceso remoto.3
- Pulse (escuchará tono continuo)1.
- (escuchará tono continuo)¹
- el Videoportero quedará configurado con la dirección "0" (escuchará tono continuo)¹
- (escuchará tono continuo)1
- ----
- Cuelgue el teléfono.

Nota1: Si escucha tono DISCONTINUO, cuelgue y repita la operación.

Nota²: Si en la casa existen contestadores automáticos, faxes o sistemas de alarma debe desconectarlos de la red telefónica antes de seguir con la configuración. Podrá volverlos a conectar al acabar la configuración.

Nota3: El PIN por defecto son cuatro dígitos cero "0000".

Para finalizar vaya al Monitor de vídeo y enciéndalo pulsando la tecla ON, aparecerá en la pantalla el "MENU CONFIGURACION" (Pantalla 4):



```
MENU CONFIGURACION

CONFIG. DISPOSITIVOS

XSINTONIA TU
SINTONIA RADIO

CAMBIO DE PUK

PRESET

SALIR
```

Pantalla 4

- Sitúe el cursor en "CONFIG. DISPOSITIVOS", pulse **OK**. Entrará en esta pantalla (Pantalla 5):

```
DISPOSITIVOS DE RED
Editar dispositivo
Dispositivo Logal
Video-Portero O
Mas Dispositivos
ANTERIOR
```

Pantalla 5

- Sitúe el cursor en "Dispositivo Local" y pulse **OK**, verá la siguiente pantalla:

```
CONFIGURACION LOCAL
Activacion de l'amadas
Ent. de Terminal Si
Ent. de Portero Si
Sal a Terminal Si
Sal a Portero Si
Tonos de L'amada
De Portero Jiono 1
De Terminal Jiono 2
Identif M. Uideo
ANTERIOR
```

Pantalla 6



- Sitúe el cursor en "Identif. M. Video", pulse **OK**, aparecerán cursores a ambos lados indicando que la opción es editable.
- Pulse las teclas UP o DOWN para escoger la nueva dirección, del 1 al 29. Una vez seleccionada pulse OK, al final de la pantalla aparecerá, durante unos segundos, un texto que pone "Configurando...", cuando esta frase desaparezca significará que la nueva dirección ha sido memorizada.

Importante



Si la dirección ya está siendo utilizada en el GIC por otro dispositivo, se presentará el mensaje "ERR: Id no valido" cancelándose el cambio. Si repite la acción, el Monitor de vídeo forzará al GIC para activar la dirección programada del Monitor de vídeo.

Tenga en cuenta que este cambio puede afectar al funcionamiento del dispositivo que utilizaba la dirección mencionada.

 A partir de este momento debe continuar con la configuración tal y como se indica en el manual de instalador del Kit "Videoportero + desvío" (Ref. 7636). Si no dispone de él lo podrá obtener descargándoselo de nuestra página web www.televesintegra.com (apartado "Soporte").



Apéndice A.- CÓMO CONOCER CON EXACTITUD LAS DIRECCIONES FÍSICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN.

Para conocer las direcciones físicas de los dispositivos que se encuentran en la red deberá seguir los pasos que se describen a continuación:

- a- Estando la pantalla del Monitor de Vídeo apagada, acceda al "Menú Configuración" pulsando simultáneamente las teclas MENU, DOWN y UP espere a que la pantalla presente el fondo verde para soltar las teclas. Pulse la tecla UP y manténgala pulsada hasta que salga la pantalla que muestra el "MENU CONFIGURACION".
- b- Sitúe el cursor en la opción "Config. dispositivos" y pulse **OK**, entrará en una nueva pantalla en la que aparece un listado con los dispositivos que están instalados y sus direcciones. Sirva como ejemplo la siguiente pantalla:

```
DISPOSITIUOS DE RED
Editar dispositivo
Dispositivo Local
Video-Portero 0
10 Video-Portero
1 Dormitorio
2 Salon
T de Control 1
I de Control 2
Mas Dispositivos
ANTERIOR
```

Pantalla 7


Las direcciones físicas del "Videoportero 0", "Terminal de control 1", "Terminal de control 2" y "Terminal de control 3", tienen direcciones fijas que se corresponden con la siguiente tabla:

Dispositivo	Dirección
Videoportero 0	250
Terminal de control 1	251
Terminal de control 2	252
Terminal de control 3	253



Según lo explicado en esta tabla, comprenderá que los números que aparecen a la derecha del nombre del dispositivo **NO son las direcciones físicas** del dispositivo sino su identificador.


El resto de los dispositivos que aparezcan en el listado tienen su **direc- ción física** al lado del nombre del dispositivo (a la izquierda del nombre).

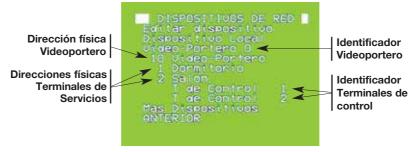

Pantalla 7

c- En este momento sólo le faltará por saber la dirección física del Monitor de vídeo desde el que está mirando la información de las direcciones. Para ello, en la pantalla en la que se encuentra ahora, sitúe el cursor en la opción "Dispositivo Local" pulse OK y se aparecerá otra pantalla en la que verá, al final de la misma, la siguiente opción "Identif. M. Video" con un número a su derecha, ese número es el que corresponde a la dirección física del Monitor de vídeo.

Sirva como ejemplo la siguiente pantalla (Pantalla 8):

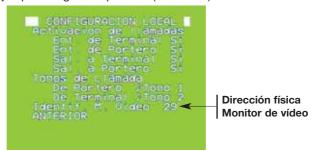

Pantalla 8



Apéndice B.- INSTALACIÓN Y CONEXIÓN FÍSICA DEL GIC.

B.1.- EJEMPLO DE UNA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN GENÉRICA.

Es importante resaltar que el GIC gestionará las comunicaciones entre todos los dispositivos y al mismo tiempo actuará como una pequeña central telefónica. Para hacer todo esto, el GIC debe instalarse después del amplificador de la antena (si lo hubiera), ya que de otro modo no podría recibir las señales de los dispositivos que controla, y también debe conectarse a la red telefónica.


Hay que recordar, en éste punto, que la instalación aquí propuesta, es la que hemos considerado genérica, y es aquella que se recomienda utilizar cuando los niveles de los canales a la salida de la cabecera no superen los 100dBuV. Por lo que los pasos descritos a continuación para la instalación del GIC siguen dicha instalación. En el caso de que la instalación que usted vaya a realizar, no sea de este tipo, es decir que los canales a la salida de la cabecera superen los 100dBuV, se recomienda mezclar el canal del videoportero con los canales terrestres, para ello mire el apartado 4.2 "Ejemplos de instalación" en el que se abarcan la mayoría de posibilidades.

A continuación, se muestran detalladamente los pasos para instalar el GIC en una instalación genérica:

Paso 1.- Colocar y alimentar al GIC


Se puede colocar y alimentar de dos formas:

a.- Individualmente, mediante un pequeño soporte suministrado (a), que se atornilla a la pared. En este caso, la alimentación se realizará con el módulo enchufable que se proporciona con el GIC.

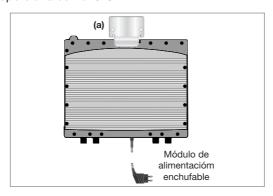



b.- Sobre una regleta, aprovechando una cabecera ya existente. En este caso se alimentará, a través del conector de 8 pines, igual que el resto de los módulos de cabecera, aprovechando la alimentación T05 de la cabecera.

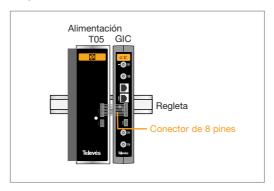

Paso 2.- Conectar el GIC a la red de distribución de TV de la vivienda tal como muestra la siguiente figura:




Paso 3.- Conectar el cable proveniente antena de TV o de la cabecera, en el conector de entrada inferior del GIC, tal como muestra a continuación:




Paso 4.- Conecte la línea telefónica en la entrada del GIC señalada como RTC IN (Red Telefónica Conmutada).



Paso 5.- Efectúe las conexiones del puente de conversión del canal de videoportero y del diplexor:

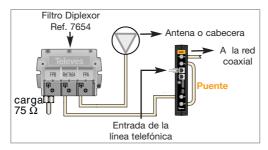

Un ejemplo de como quedaría una instalación con el GIC instalado se muestra en la figura siguiente:

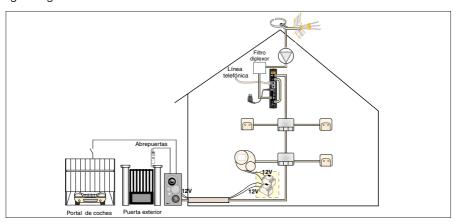




B.2.- OTROS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN.

Como se comentó en el apartado 4.1 "EJEMPLO DE UNA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN GENÉRICA", la instalación del GIC se puede realizar de diversas formas.


En este apartado se muestran cuatro ejemplos, que le servirán de base para realizar su instalación y que se recomiendan en el caso de que los canales a la salida de la cabecera superen los 100dBuV, ya que será necesario mezclar el canal del videoportero con los canales terrestres, para que todos los canales incluyendo el canal del videoportero salgan de la cabecera con el nivel adecuado.

B.2.1.- Ejemplo incluyendo en cabecera una central AVANT 5.

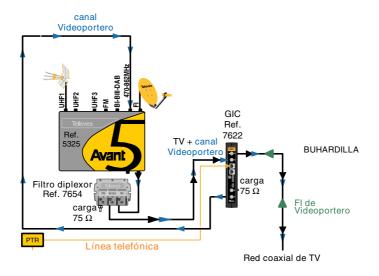




B.2.2.- Ejemplo incluyendo en cabecera MONOCANALES.

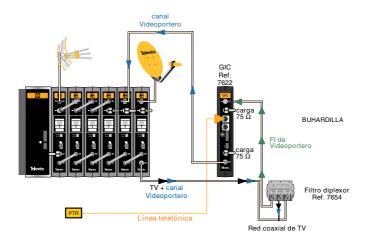


B.2.3.- Ejemplo 1 incluyendo en cabecera una central MINIKOM.

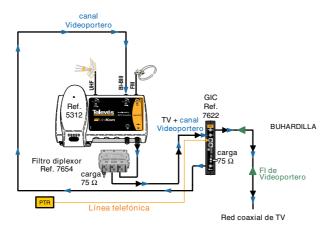

En este ejemplo es importante destacar que se debe sintonizar el canal que sale del GIC (canal del Videoportero) en la BIII. Para sintonizar un canal que pertenezca a la BIII, siga los pasos que se indican en el apartado "Sintonizar TV" del manual del Kit "Videoportero + desvío" (Ref. 7636). Si no dispone de él lo podrá obtener descargándoselo de nuestra página web www.televesintegra.com (apartado "Soporte").



B.2.4.- Ejemplo 2 incluyendo en cabecera una central MINIKOM.

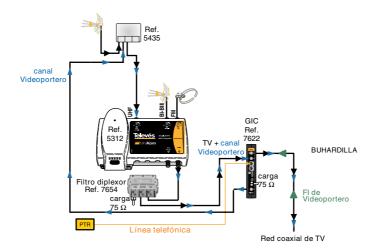

En este ejemplo es importante destacar que se debe sintonizar el canal que sale del GIC (canal del Videoportero) en alguno de los canales del C21 al C69, para lo cual, siga los pasos que se indican en el apartado "Sintonizar TV" del manual del Kit "Videoportero + desvío" (Ref. 7636), sobre cómo cambiar el canal reservado para el Videoportero. Si no dispone de él lo podrá obtener descargándoselo de nuestra página web www.televesintegra.com (apartado "Soporte").

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Televés **DECLARATION DE CONFORMITE** DECLARATION OF CONFORMITY abricante / Fabricante / Fabricant / Manufacturer. Televés S.A. Rúa B. Conxo. 17 Dirección/ Direção / Adresse / Address: 15706 Santiago de Compostela SPAIN A-15010176 NIF / VAT: Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: Declara sob sua exclusiva responsabilidade a conformidade do produto: Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit: Declare under our own responsibility the conformity of the product. Referencia/ Referencia / Référence / Reference: 762200 Descripción / Descrição / Description / Description: Integral Communications Manager GIC Marca / Marca / Marque / Trademark: Con los requerimientos de la Directiva de baja tensión 73 / 23 / CEE y Directiva EMC 89 / 336 / CEE, modificadas por la Directiva 93 / 68 / CEE, para cuya evaluación se ha utilizado las siguientes normas: om as específicações da Directiva da baixa tensão 73 / 23 / CEE e Directiva EMC 89 / 336 / CEE, modificadas pela Directiva 93 / 68 / CEE, para cuja aprovação se aplicou as sequintes normas: Avec les spécifications des Directives 73/ 23 / CEE et 89 / 336 / CEE, modifiées par la directive 93 / 68 / CEE, pour l'évaluation on a appliqué les normes: With the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC and the EMC Directive 89 / 336 / EEC as fast amended by Directive 93 / 68 / EEC requirements, for the evaluation regarding the Directive, the following standards were applied: EN 60065: 1998 EN 61000-4-4: 1995 EN 50083-1: 1993 / A1: 97 EN 61000-4-5: 1995 EN 50083-2: 1995 / A1: 97 EN 61000-4-11: 1994 EN 55020: 1994 EN 61000-3-2: 1995 EN 61000-4-2: 1995 EN 61000-3-3: 1995 Santiago de Compostela, 21/04/2005 1. Fernandez Technical di

GARANTÍA:

Televés S.A. ofrece una garantía de dos años calculados a partir de la fecha de compra para los paises de la UE. En los paises no miembros de la UE se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Conserve la factura de compra para determinar esta fecha.

Durante el período de garantía, Televés S.A. se hace cargo de los fallos producidos por defecto del material o de fabricación. Televés S.A. cumple la garantía reparando o sustituyendo el equipo defectuoso.

No están incluidos en la garantía los daños provocados por uso indebido, desgaste, manipulación por terceros, catástrofes o cualquier causa ajena al control de Televés S.A.



Red Comercial Nacional

A CORUÑA C.P. 15011

Gregorio Hernández 8. Tfnos.: 981 27 47 31 /981 27 22 10

Fax: 981 27 16 11 coruna@televes.com

ALMERÍA C.P. 04008

Campogrís 9. Tíno.: 950 23 14 43 Fax: 950 23 14 43

almeria@televes.com

BADAJOZ C.P. 06010

C/Jacobo Rodríguez,
Pereira, nº11-Oficina
Tfno.: 924 20 74 83
Móvil: 670 70 21 93
Fax: 924 20 01 15
saherco@terra.es

O BARCELONA C.P. 08940

C/ Sant Ferrán, 27 Cornellá - Barcelona

Tfnos.: 93 377 08 62 /93 474 29 50 Fax: 93 474 50 06

barcelona@televes.com

BILBAO C.P. 48150

lberre kalea, módulo 16, pabellón 15-B Sangroniz-Sondika Tfnos.: 94 471 12 02 /94 471 24 78

Fax: 94 471 14 93 bilbao@televes.com BURGOS C.P. 09188

C/Real, s/n, San Adrián de Juarros Tfno.: 947 56 04 58 Móvil: 670 73 75 86 emilianovarga@amena.com

OGIJÓN C.P. 33210

C/Japón, 14 Tínos.: 985 15 25 50 /985 15 29 67

Fax: 985 14 63 89 gijon@televes.com

JAÉN C.P. 23007
 Hermanos Pinzón, 8-bajo

Tfnos.: 953 29 50 40 /953 29 52 11 Móvil: 636 984489 Fax: 953 29 52 10 pablobiesa@infonegocio.com

• LAS PALMAS C.P. 35006 Gral. Mas de Gaminde 26 Tfnos.: 928 23 11 22 /928 23 12 42 Fax: 928 23 13 66 laspalmas@televes.com

• LOGROÑO C.P. 26004 San Prudencio 19. bajo Tfno.: 941 23 35 24 Fax: 941 25 50 78 r.grijalba@cgac.es

• MADRID C.P. 28005
Paseo de los Pontones 11
Tfnos.: 91 474 52 21 /91 474 52 22
Fax: 91 474 54 21
madrid@televes.com

MÁLAGA C.P. 29006

C/ La Boheme, 55 Pol. Ind. Alameda 2 Tfno.: 952 03 82 26 Fax: 952 03 82 22 malaga@televes.com

MURCIA C.P. 30010
Polígono Conver - C/ Rio Pliego 22
Tfnos.: 968 26 31 44 /968 26 31 77
Fax: 968 25 25 76

murcia@televes.com

O PALMA DE MALLORCA C.P. 07007

Ferrer de Pallares 45. bajo D. Tfno.: 971 24 70 02 Fax: 971 24 53 42 mallorca@televes.com

• PAMPLONA C.P. 31007 Avda. Sancho el Fuerte 5 Tfno: 948 27 35 10

Fax: 948 27 35 10 Fax: 948 17 41 49 jazpeitia@cin.es

• SEVILLA C.P. 41008
Pol. Ind. Store - C/ A-6. Nave 5
Tfnos.: 95 443 64 50 /95 443 58 00
Fax: 95 443 96 93
sevilla@televes.com

O TENERIFE C.P. 38108 Avda. El Paso, 25 -

Los Majuelos- La Laguna Tínos.: 922 31 13 14 /922 31 13 16 Fax: 922 31 13 33

Fax: 922 31 13 3 tenerife@televes.com

• VALENCIA C.P. 46022
Plaza Jordi San Jordi s/n
Tfnos.: 96 337 12 01 /96 337 12 72
Fax: 96 337 06 98
valencia@televes.com

VIGO C.P. 36204
 Escultor Gregorio Fernández, 5
 Tínos.: 986 42 33 87 /986 42 40 44
 Fax: 986 42 37 94

vigo@televes.com

• VALLADOLID C.P. 47008

C/ Arrecife 12 Tfno.: 983 22 36 66 Fax: 983 22 36 66 fernandoharguindey@hotmail.com

• ZARAGOZA C.P. 50002 C/ Monasterio de Alahón 1-3 Tfno.: 976 41 12 73 Fax: 976 59 86 86

GIJÓN SANTIAGO VIGO LA RIOJA BARCEI ONA OPORTO MADRID VALENCIA LISBOA MURCIA SEVILLA CANARIAS SUCURSALES TENERIE Ĉ DELEGACIONES FÁBRICAS LAS PALMAS



Rúa B. de Conxo, 17 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA Tel. 981 52 22 00 Fax 981 52 22 62 televes@televes.com www.televes.com



Red Comercial Internacional

zaragoza@televes.com

TELEVES ELECTRONICA PORTUGUESA

MAIA - OPORTO

Via . Dr Francisco Sa Carneiro. Lote 17. ZONA Ind. MAIA 1. Sector-X MAIA. C.P. 4470 BARCA Tel.: 351 22 9418313 Fax: 351 22 9488719/9416180 televes.pt@televes.com

LISBOA

C.P. 1000 Rua Augusto Gil 21-A. Tel.: 351 21 7932537 Fax: 351 21 7932418 televes.lisboa.pt@televes.com

TELEVES FRANCE S.A.R.L.

1 Rue Louis de Broglie Parc d'Activités de l'Esplanade 77400 St Thibault des Vignes FRANCE Tél.: +33 (0)1 60 35 92 10 Fax: +33 (0)1 60 35 90 40 televes.f@televes.com

TELEVES ITALIA S.r.I.

S.op.Viale Liguria 24 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia Tel.: (+39)-0251650604 (RA) Fax: (+39)-0255307363 televes.it@televes.com

TELEVES MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 17199 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Tol: 9714 88 343 44 Fax: 9714 88 346 44 televes.me@televes.com

TELEVES UNITED KINGDOM LTD

Unit 11 Hill Street, Industrial State CWMBRAN, GWENT NP44 7PG. (United Kingdom) Tel.: 44 01 633 87 58 21 Fax: 44 01 633 86 63 11 televes uk@televes.com

